LCD モニター ユーザーマニュアル

色と外観は製品によって異なる場合があり、製品の仕様は性能の向上のために予告無く変更される場合があります。

安全	にお使いいただくために	
	ご使用になる前に 1	-1
	清掃とメンテナンス 1	-2
	安全のために 1	-3
製品	の設置	
	パッケージ内容	<u>'-1</u>
	スタンドの取り付け	-2
	スタンドの取り外し	2-3
	PC との接続	-4
	HDMI ケーブルの接続	
	アンプ への接続	-6
	Kensington ロック 2	
製品	の使用	
	最適な解像度の設定 3	-1
	標準信号モード表 3	-2
	デバイス ドライバのインストール3	-3
	製品の操作ボタン	-4
	画面調整メニュー (OSD:On Screen Display) の使用 3	-5
ソフ	トウェアのインストール	
	ナチュラルカラー 4	
	MagicTune	
	MultiScreen	-3
トラ	ブルシューティング	
	モニターの自己診断 5	-1
	故障かな?と思ったら	
	FAQ	
詳細	情報	
	仕様 6	i-1
	省電力機能 6	-2

安全にお使いいただくために

1-1 ご使用になる前に

記号について

アイコン	名前	意味
1	<u> </u>	この内容を守らない場合には思わぬけがをしたり、製品が損傷する恐れがございます。
	備考	機能を操作するためのヒントを示します。

このマニュアルの使用について

- この製品を使用する前に、安全についての予防措置について十分に理解してください。
- 問題が発生した場合には、「トラブルシューティング」のセクションを参照してください。

お客様相談ダイヤル

東雲サービスセンター

0120-327-527

受付時間 平日(土日祭日を除く)9:00~17:00※

ホームページ http://www.samsung.com/jp

住所 〒135-0062 東京都江東区東雲2-6-38

Fax 03-3527-5533

🚫 ※ 予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

著作権について

このマニュアルの内容は、性能を向上させるために事前の予告なく変更される場合があります。

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.

このマニュアルの著作権は、Samsung Electronics, Co., Ltd.が保有しています。

このマニュアルの内容の一部または全部について、いかなる形態においても、Samsung Electronics, Co., Ltd.の書面による許可なく複製、配布または使用することはできません。

SAMSUNG のロゴと SyncMaster は、Samsung Electronics, Co., Ltd.の登録商標です。

Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の登録商標です。

VESA、DPM および DDC は、Video Electronics Standard Association の登録商標です。

ENERGY STAR® ロゴは、米国環境保護局の登録商標です。

その他このマニュアルに記載されているすべての商標は、それぞれの会社のものです。

本製品は日本国内用として製造、販売しています。日本国外で使用された場合、当社は責任を負い兼ねます。また、技術相談や、アフターサービスなども国外では行っておりませんのでご注意ください。

本製品は一般OA用として設計・製造されています。一般OA用以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外となることがありますのでご注意ください。

VCCIについて


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

表面と画面のメンテナンス

製品を乾いた柔らかい布で清掃します。

- この製品は、ベンゼンやシンナーなどの可燃性の物質、もしくは濡れた布で清掃してはなりません。製品の故障の原因となることがあります。
- 爪や尖った物で画面をひっかかないようにしてください。 製品に傷が付いたり破損したりすることがあります。
- 製品に直接水をかけて清掃しないでください。 製品に水が浸入すると、火災、感電または製品の故障の原因 となることがあります。
- 超音波加湿器を使用している場合、光沢のあるモデルの表面 に材料固有の特性によって白いしみのようなものが見えるば あいがあります。



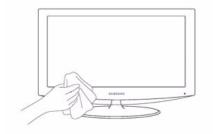

残像について

- 静止画像を長時間表示すると、画面上に残像が発生したり画面がぼやけたりする場合があります。製品を長期間使用しない場合には、コンセントから電源コードを外してください。
- LCD パネル メーカーにおける技術的制約によって、この製品に表示される映像の中に約 100 万個に 1 個の割合で通常よりも明るく、または暗く表示されるピクセルがある場合があります。

サイズごとの LCD パネルのサブピクセル数:サブピクセル数 = 最大水平解像度 x 最大垂直解像度 x 3

例) 最大解像度が 1920×1080 の場合には、サブピクセルの数は $1920 \times 1080 \times 3 = 6,220,800$ となります。

安全面での予防措置に使用されるアイコン

アイコン	名前	意味
\triangle	数生	この記号で示された予防措置に従わない場合には、重傷または死亡事故の原因となることがあります。
<u>^</u>	警告	この記号で示された予防措置に従わない場合には、傷害事故または財産への損害が発生することがあります。

記号の意味



禁止行為。



分解禁止。



接触禁止。



必ず従ってください。



電源プラグをコンセントから抜いてください。



感電を防止するために接地 (アース) してくだ さい。

電源に関する注意事項



以下の図はあくまでもイメージです。



警告



破損した電源コードまたはプラグ、がたつ きのあるコンセントを使用しないでくださ い。

• 感電または火災の原因となることがあります。



ひとつのコンセントに複数の電気製品を接 続しないでください。

• コンセントの過熱によって火災が発生 することがあります。



濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



電源プラグはしっかりと差し込んでください

• 火災の原因となることがあります。




電源コードは、アースされたコンセントに接続してください (絶縁クラス 1 の機器のみ)。

感電またはケガの原因となることがあります。



電源コードを無理に曲げたりねじったり、 重い物をコードの上に置いたりしないでく ださい。





• 電源コードが破損して、感電や火災の 原因になることがあります。

電源プラグの先端またはコンセントにほこりが溜まった場合には、乾いた布で清掃してください。

• 火災の原因となることがあります。

⚠ 警告



製品の動作中に電源プラグを抜かないでく ださい。

感電により製品が破損することがあり ます。



弊社が提供する電源コードのみを使用して ください。また、別の電気製品の電源コー ドは使用しないでください。

感電または火災の原因となることがあ ります。



電源コードをコンセントから抜くときに は、コードではなくプラグを持ってくださ

感電または火災の原因となることがあ ります。



電源プラグは、手の届きやすいコンセント に接続してください。

製品に問題が発生したときには、電源 プラグを抜いて完全に電源をオフにす る必要があります。製品の電源ボタン だけでは、電源を完全にオフにするこ とはできません。

設置に関する注意事項



警告



火のついたろうそく、蚊取り線香またはタ バコを製品の上に置いたり、製品を熱源の 近くに設置したりしないでください。

• 火災の原因となることがあります。



製品を壁に設置する場合は、適切な工事業 者に依頼してください。

- ケガの原因となることがあります。
- 指定されたウォールマウントを使用し てください。



製品を本棚の中やクローゼットなど、換気 の悪い場所に設置しないでください。

• 内部の過熱によって火災の原因になる ことがあります。



製品の設置時には、換気のために壁から少 なくとも 10 cm 離してください。 • 内部の過熱によって火災の原因になる

ことがあります。



製品の梱包に使用されているビニール袋 は、お子様の手の届かないところに置いて ください。

• お子様がビニール袋をかぶると、窒息 することがあります。



不安定な棚や傾いた場所など、安定しない 場所や振動にさらされる場所などに製品を 設置しないでください。

- 製品が落下して破損したり、ケガの原 因となることがあります。
- 振動の多い場所で製品を使用すると、 製品の寿命が短くなったり出火の原因 となる場合があります。



ほこり、湿気 (サウナなど)、油、煙また は水(雨水)にさらされる場所に製品を設置 したり、車の中に設置したりしないでくだ さい。

• 漏電または火災の原因となることがあ ります。



製品をお子様の手が届く高さに設置しない でください。

- お子様が製品に触れると、製品が落下 してケガの原因となることがあります。
- 製品の前部は重いため、水平で安定し た面に設置してください。



製品を直射日光の当たる場所に置いたり、 炎またはヒーターなどの熱源の近くに設置 したりしないでください。

製品の寿命が短くなったり、火災の原 因になったりする場合があります。

警告



モニターを移動するときには落下に十分ご 注意ください。

製品の故障またはケガの原因となるこ とがあります。



製品の前面を下にして床に置かないでくだ さい。

• 製品のパネルが損傷する可能性があり ます。



製品を降ろすときには、ゆっくりと降ろし てください。

• 製品の故障またはケガの原因となるこ とがあります。



製品をデスクや棚などに設置する際には、 製品がはみ出ないようにしてください。

- 製品が落下して、故障やケガの原因と なることがあります。
- 製品に合ったサイズのキャビネットや 棚を使用してください。



使用環境が大きく変化する場所に製品が設 置されている場合には、周囲の環境によっ て性能に深刻な問題が出る場合がありま す。この場合には、弊社サービス エンジニ アにご相談の上、製品を設置してくださ 11

• 微細なほこり、化学物質、極端な高温 または低温、高い湿度にさらされる場 所、空港や駅など製品を長時間連続し て使用する場所など。

お手入れに関する注意事項



薬品や強力な洗剤を使用すると、製品の外装に変色やひび割れが発生したり、表面がはがれたりしますので、 推奨の洗剤を使用してください。

推奨の洗剤につきましては東雲サービスセンターまでお問い合わせください。



製品を清掃するときには、電源コードを抜 いてください。

感電または火災の原因となることがあ ります。



製品を清掃するときには、製品に水を直接 かけないでください。

- 水が製品内部に入らないようにしてく ださい。
- 火災、感電、または製品の故障の原因 となることがあります。





洗剤を製品に直接かけないでください。

製品の外装に変色またはひび割れが発 生したり、パネルがはがれることがあ ります。



製品を清掃するときには、電源コードを外 して乾いた柔らかい布で拭き取ります。

ワックス、ベンゼン、アルコール、殺 虫剤、芳香剤、潤滑剤または洗剤など の化学薬品を使用しないでください。 外装が変形したり、印字が消えること があります。



「モニター専用洗浄剤」で湿らせた柔らか い布を使用して、製品を拭きます。

モニター専用洗浄剤がない場合には、 洗剤を水で 1:10 に薄めて製品に使用し ます。



製品の外装はキズが付きやすいため、適切 な布を使用してください。拭き取り用の布 を少量の水で湿らせて使用します。ただ し、布に異物が付着していると外装にキズ が付くことがあります。使用する前に、布 をよく振るって異物を落としてください。

ご使用の際の注意事項



警告



製品には高電圧が使用されているため、自 身で分解、修理または改造を行ってはなり ません。

- 火災または感電の原因となることがあ ります。
- 修理が必要な場合には、お客様相談ダ イヤルまでご連絡ください。



製品から異音、焦げ臭い臭い、または煙が 発生している場合には、直ちに電源から外 してサービスセンターにご連絡ください。

• 感電または火災の原因となることがあ ります。




製品が落下したりケースが破損した場合に は、電源をオフにして電源コードを切り離 してください。お客様相談ダイヤルにご連 絡ください。

火災または感電の原因となることがあ ります。



雷が発生しているときには、電源コードを 外し、危険ですのでアンテナ ケーブルには





電源コードまたはアンテナ ケーブルを使っ

• ケーブルの損傷により、火災、感電ま ります。



ガス漏れがあった場合には、製品または電 源プラグに触れずに直ちに換気を行ってく ださい。

与えないでください。

ります。

• 火花が発生して爆発または火災の原因 となることがあります。

製品を清掃するときには、製品に水を直接

• 水が製品内部に入らないようにしてく

• 火災、感電、または製品の故障の原因

お子様が製品にぶら下がったりよじ登った

• 製品が落下してケガや死亡事故の原因

玩具や菓子などを製品の上に置かないでく

お子様がこれらの物を取ろうとして製

品につかまると、製品自体やその上に

ある物が落下してケガや場合によって は死亡事故の原因となることがありま

製品の上に物を落としたり、製品に衝撃を

• 感電または火災の原因となることがあ

となることがあります。

りしないようにしてください。

となることがあります。

かけないでください。

ださい。

ださい。

• 雷が発生した場合には、電源コードま たはアンテナ ケーブルに触れないでく ださい。



可燃性のスプレーや物を製品の近くで使用 したり、製品の近くに置いたりしないでく ださい。

> • 爆発または火災の原因となることがあ ります。



て製品を引っ張らないでください。

たは製品の故障の原因となることがあ





電源コードまたは信号ケーブルだけを持っ て製品を持ち上げたり引っ張ったりしない でください。

• ケーブルの損傷により、火災、感電ま たは製品の故障の原因となることがあ ります。



テーブル クロスやカーテンで換気を妨げな いようにしてください。

• 内部の過熱によって火災の原因になる ことがあります。



箸、硬貨やヘアピン、可燃物を製品内(通 気口、ポートなど)に入れないでください。

- 水や異物が製品内に入った場合には、 製品の電源をオフにして、電源コード をコンセントから抜き、お客様相談ダ イヤルにご連絡ください。
- 製品の故障、火災または感電の原因と なることがあります。



花瓶、植木鉢、飲み物、化粧品や薬品、ま たは金属でできた物を製品の上に置かない でください。

- 水や異物が製品内に入った場合には、 製品の電源をオフにして、電源コード をコンセントから抜き、お客様相談ダ イヤルにご連絡ください。
- 製品の故障、火災または感電の原因と なることがあります。





静止画像を長時間表示すると、画面上に残 像が発生したり画面がぼやけたりする場合 があります。

製品を長期間使用しない場合には、省 電力モードを使用するか動画のスク リーンセイバーを設定してください。



製品に適した解像度および周波数を設定し ます。

疲れ目の原因となることがあります。



アダプタを別のアダプタの上に置かないで ください。

• 火災の原因となることがあります。



アダプタを使用する前に、ビニール カバー を取り外してください。

火災の原因となることがあります。



アダプタが水に触れたり濡れることがない ようにしてください。

誤作動、感電または火災につながる恐 れがあります。水の近くや、特に雨や 雪が降っている屋外でアダプタを使用 しないでください。水を使って床を清 掃するときは、アダプタが濡れないよ うにしてください。



製品の近くで加湿器またはコンロを使用し ないでください。

感電または火災の原因となることがあ ります。



旅行時など長期間製品を使用しない場合に は、コンセントから電源コードを外してく ださい。

ほこりが溜まって過熱またはショート が発生したり、感電の原因となること があります。



スタンドだけを持った状態で、製品のを上 下反対にしないでください。

• 製品が落下して破損したり、ケガの原 因となることがあります。



電源アダプタを熱源に近づけないでくださ

• 火災の原因となることがあります。



電源アダプタは、必ず換気のよい場所に置 いてください。



製品を近すぎる位置から見続けると、視力 が低下することがあります。



製品の画面を長時間見るときには、定期的 (1時間に5分程度)に休息を入れることが 重要です。

• こうすると、疲れ目が緩和されます。



長時間使用した後は表示パネルが高温になっているため、製品に触れないようにしてください。



小さなアクセサリは、お子様の手の届かな いところに置いてください。



製品の角度またはスタンドの高さを調整するときには注意してください。

- 手や指が挟まれるとケガをすることがあります。
- 製品を傾け過ぎると、落下してケガの原因となることがあります。



製品の上に重い物を載せないでください。

• 製品の故障またはケガの原因となることがあります。

製品を使用するときには正しい姿勢を保つこと



この製品を使用するときには、正しい姿勢を保ってください。

- 背中を伸ばします。
- 眼は画面から 45~50 cm の距離になるようにします。顔を画面の方に向けて、画面を見下ろすようにします。
- この製品を使用するときには、正しい姿勢を保ってください。
- 画面に光が反射しないように製品の角度を調整します。
- ・ 肘が 90 度になるようにし、前腕が手の甲と同じ高さになるようにします。
- 肘を 90 度に保ちます。
- 膝を90度以上の角度に保ちながらかかとを床に着け、腕は心臓の高さより低く保つようにします。

製品の設置 2

2-1 パッケージ内容



- ≪ 製品を開梱し、以下の内容がすべて含まれていることを確認します。
 - 製品を運ぶときに必要になりますので、梱包されていた箱は保管しておいてください。



モニター

付属品				
設置マニュアル	製品保証書	ユーザー マニュアル	DVI-A to D-Sub ケーブル	
電源コード	DC アダプタ	クリーニングクロス (光沢ブ ラック色のみ)	スタンド コネクタ	
スタンド				
	オプシミ	ョン部品		
HDMIケーブル	DVIケーブル(地域によって は同梱されています)			

🚫 光沢ブラック モデルにのみ、清掃用布が付属しています。



◇ 製品を組み立てる前に、平らで安定した場所に画面を下にして製品を置きます。



スタンドコネクタを、図に示す方向に向かってスタンドに挿入します。



スタンドコネクタがしっかりとつながっていることを確認します。



スタンド底面にある固定用ネジを回して完全に固定します。



製品を保護するために柔らかい布をテーブルの上に置き、前面が下になるように布の上 に製品を置きます。



図のように製品本体を手で持ちます。 組み立てたスタンドを、図の矢印の方向に押し込みます。

2-2 製品の設置

- 警告



スタンドだけを持って製品を持ち上げないでください。

2-2 製品の設置



○ スタンドを取り外す前に、平らで安定した場所に画面を下にして製品を置きます。



製品を保護するために柔らかい布をテーブルの上に置き、前面が下になるように布の上 に製品を置きます。



図のように製品本体を手で持ちます。 両手を使用して図に示す方向に引っ張って外します。




スタンド底面の固定用ネジを回して外します。




スタンドコネクタを図の矢印の方向に引っ張ってスタンドから外します。

2-3 製品の設置

- ◎ 接続部分は製品のモデルによって異なる場合があります。
- 1. PC がサポートしているビデオ出力に応じて、製品を PC に接続します。
 - グラフィック カードに D-Sub (アナログ) 出力がある場合
 - DVI-A to D-Sub ケーブルを使用して製品の [DVI IN] ポートを PC の [D-Sub] ポートに接続します。

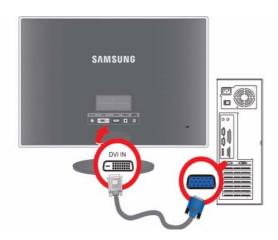

- グラフィック カードに DVI (digital) 出力がある場合
 - 製品の [DVI IN] ポートと PC の [DVI] ポートを DIV ケーブルで接続します。

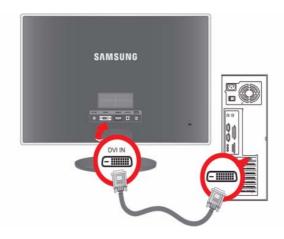

2. 電源コードの一方の端を DC アダプタに接続し、もう一方の端をコンセントに差し込みます。 (電源電圧は自動的に切り替わります)




製品を PC に接続したら、オンにして使用することができます。

DVI (デジタル) と D-Sub (アナログ) の両方のケーブルが接続されている場合には、 (ロ/回 ボタンを押して入力信号 (アナログ/デジタル) を切り替えることができます。

2-4

1. デジタル出力デバイスの HDMI 出力ポートを HDMI ケーブルを使用して製品の [HDMI IN] ポートに接続します。

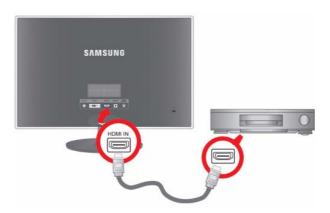

2. スピーカーを製品の [AUDIO OUT] ポートに接続します。



○ この製品は、スピーカーを接続せずに HDMI ケーブルのみを接続したときには音が出ません。 すべての接続が完了したら、製品をオンにして DVD プレイヤー (またはデジタル出力デバイス) を使用することができます。

□/回 ボタンを押して入力信号として <HDMI> を選択します。

製品の設置 2-5

2-6 アンプ への接続

1. 光ケーブルを使用して、お使いのモニターの [DIGITAL AUDIO OUT] 端子をアンプの光入力に接続します。






- ≪ モニターから音声が出ない場合には、アンプを使用する必要があります。
 - スピーカとアンプの接続方法については、メーカーが提供するそれぞれのユーザーマニュアルを参照してください。

2-6

2-7 Kensington ロック

Kensington ロックは、公共の場所で製品を安全に使用できるようにロックすることができる盗難防止用の装置です。固定装置の形状と使用方法はモデルおよびメーカーによって異なるため、詳細については固定装置に付属するユーザー マニュアルを参照してください。固定装置は別途購入する必要があります。

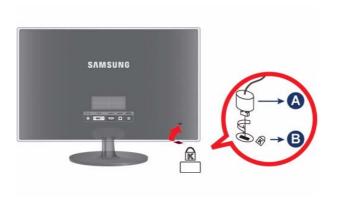

製品の固定

- 1. 固定装置のロック部分を製品の Kensington ロックの穴に挿入し、ロック方向に回します。
- 2. Kensington ロック ケーブルを接続します。
- 3. Kensington ロックのケーブルをデスクまたは重量のある物体に固定します。



製品の設置 2-7

製品の使用

最適な解像度の設定 3-1

製品を購入後に電源をオンにすると、最適な解像度設定についてのメッセージが画面に表示されます。 言語と最適な解像度を選択します。



▲/▼:言語はこのボタンで選択できます。

MENU: このボタンを押すと、メッセージが消えます。



- - 最適な解像度に設定するには
 - PC がオフになっている場合には、製品を接続して PC の電源をオンにします。
 - デスクトップを右クリックして、ポップアップメニューから[プロパティ]を選択します。
 - [設定] タブで最適な解像度を設定します。

標準信号モード表 3-2



■ LCD モニターには、CDT モニターと異なり、パネル固有の特性によって画面サイズに応じて画質が最も良くなる最適な 解像度があります。

したがって、パネル サイズに応じた最適な解像度が設定されていない場合には、画質が低下します。製品を最適な解像 度に設定することをお勧めします。

PC からの信号が以下のいずれかの標準信号モードになっている場合には、画面は自動的に設定されます。ただし、PC からの 信号が以下の信号モードのいずれでもない場合には、画面に何も表示されないか、電源 LED のみが点灯することがあります。 この場合には、グラフィック カードのユーザー マニュアルに従って以下のように設定してください。

表示モード	水平周波数 (KHZ)	垂直周波数 (HZ)	ピクセル クロック (MHZ)	同期極性 (H/V)
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA、1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA、1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA、1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA、1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

水平周波数

画面上の左端から右端までの1本の線を走査するのにかかる時間を水平サイクルと呼び、水平サイクルの逆数を水平周波数と 呼びます。水平周波数は kHz 単位で表示します。


垂直周波数

人が映像を認識するためには、パネルは毎秒数十回同じ映像を画面上に表示する必要があります。この周波数を垂直周波数を 呼びます。水平周波数は Hz 単位で表示します。

製品の使用 3-2

3-3 デバイス ドライバのインストール

- デバイス ドライバをインストールすると、製品に適した解像度と周波数を設定することができます。デバイス ドライバ は、製品に付属する CD-ROM に含まれています。付属のドライバ ファイルが破損している場合には、Samsung Electronics の Web サイト (http://www.samsung.com/) からドライバをダウンロードしてください。
- 1. ドライバのインストール CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2. [Windows Driver] をクリックします。
- 3. モデルの一覧からご使用のモデルを選択します。

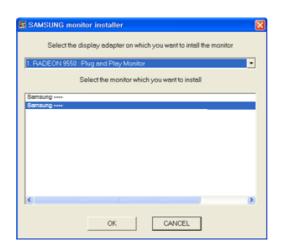

- 4. 画面に表示される指示に従って以降のインストール手順を完了させます。
- **5.** 適切な解像度と画面のリフレッシュレートが [コントロールパネル] の設定に表示されているか確認します。詳細については、Windows オペレーティング システムについてのマニュアルを参照してください。

3-3 製品の使用

製品の操作ボタン



アイコン	説明
MENU	このボタンを押して、OSD (On Screen Display) を表示します。
	このボタンは、OSD を終了したり、上位の OSD メニューに戻るときにも使用します。
	* OSD 調整ロック
	この機能は、誤操作や、他人が勝手に設定を変更することを防ぐためのものです。
	オン:MENU ボタンを 5 秒間押したままにすると、OSD 調整ロック機能が作動します。
	オフ:MENU ボタンを再度 5 秒間押したままにすると、OSD 調整ロック機能が無効になります。
	○ OSD 機能がロックされている場合でも、輝度とコントラストの調整は[☎]で行うことができます。
▲/ ▼	これらのボタンを使用して、メニューを移動したり OSD の値を調整したりします。
函	カスタマイズキー を以下のいずれかの機能に設定することができます。設定後にユーザー がカスタム キー [m] を押すと、設定された機能が実行されます。
	• PC 信号: <magicbright> - <magiccolor> - <カラー効果> - <画像サイズ></magiccolor></magicbright>
	• AV 信号:<画像モード> - <magiccolor> - <カラー効果> - <画像サイズ></magiccolor>
	
¢	このボタンを使用して、画面の明るさを制御します。
	音声は、 <pc av="" モード=""> が <av> になっていて、外部入力が HDMI または DVI で接続されている場合にのみ調整できます。</av></pc>
/ _	このボタンを使用して機能を選択します。
	OSD が表示されていないときに [□/□] ボタンを押すと、入力信号 (アナログ/デジタル/
	HDMI) が切り替わります。[□/□] ボタンを押して入力信号を切り替えるか、製品をオンにしたときには、選択された入力信号を表示するメッセージが画面左上に表示されます。
	◎ デジタル モードを選択するには、製品と PC を DVI ケーブルで接続する必要があります。

製品の使用 3-4

アイコン	説明
AUTO	[AUTO] ボタンを押して、画面の設定を自動的に調整します。
	○ この機能はアナログモードでのみ使用できます。
	[画面のプロパティ]で解像度の設定が変更された場合には、自動調整機能が実行されます。
Ф	このボタンで、製品のオン/オフを切り替えます。
	製品の右側にあるボタンは、タッチタイプのボタンです。ボタンに指で軽く触れてください。
	電源 LED
	この LED は、製品が正常に動作しているときには点灯します。
	省電力機能の詳細については、「詳細情報」の「省電力機能」を参照してください。 製品を長期間使用しないときには、電源コードを外して消費電力を最小限にすること をお勧めします。

3-4 製品の使用


画面調整メニュー (OSD:On Screen Display)構造

トップメニュー	下位メニュー				
映像	明るさ	コントラスト	シャープネス	MagicBright	画像モード
	粗調整	微調整	応答時間	HDMI 黒レ ベル	
色調	MagicColor	赤 (R)	緑 (G)	青 (B)	色温度
	カラー効果	ガンマ			
サイズとポジション	H-ポジション	V-ポジション	画像サイズ	メニューのH- ポジション	メニューのVーポ ジション
セットアップ	リセット	メニューの透明度	言語	LED オンlオフ	LED 明るさ
とリセット	オフタイマーのオ ン/オフ	オフタイマー設定	自動ソース検出	PC/AV モード	表示時間
	カスタマイズキー				
1 インフォメーション					

■映像



<PC 信号>

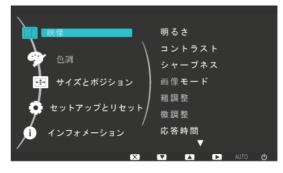

<AV 信号>

メニュー	説明
明るさ	画面の明るさを制御します。
	このメニューは、 <magicbright> が <ダイナミックコントラスト> モードに設定されているときは使用できません。</magicbright>
コントラスト	画面上に表示される画像のコントラストを調整します。
	このメニューは、 <magicbright> が <ダイナミックコントラスト> モードに設定されているときは使用できません。</magicbright>
	このメニューは、 <magiccolor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</magiccolor>
シャープネス	画面上に表示される画像の細かい部分の明確さを調整します。
	このメニューは、 <magicbright> が <ダイナミックコントラスト> モードに設定されているときは使用できません。</magicbright>
	このメニューは、 <magiccolor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</magiccolor>

製品の使用 3-5

メニュー	説明
MagicBright	プリセットされている画像設定は、文書の編集、インターネット サーフィン、ゲーム、スポーツ観戦や映画鑑賞などのさまざまなユーザー環境に最適な設定となっています。 • <ユーザー調整>
	プリセットされた画像モードで問題がある場合には、このモードを使用して <明るさ> と <コントラスト> を直接調整します。 • <テキスト>
	このモードでは、文書の編集に適した画像設定となります。 - <インターネット>
	このモードでは、インターネット サーフィン (テキスト + 画像) に適した画像設定となります。 • <ゲーム>
	このモードでは、大量のグラフィクスがあって画面を高速で更新する必要のあるゲームに適し た画像設定となります。
	<スポーツ> このモードは、動きの多いスポーツ観戦に適した画像設定となります。<映画>
	このモードでは、TV と同様にエンターテイメント (映画、DVD など) に最適な明るさとシャープネスとなります。
	• <ダイナミック コントラスト> 画像の明暗のバランスが全体的にとれるように、画像のコントラストを自動的に制御します。
画像モード	工場出荷時に 4 種類の自動画像設定(ダイナミック、標準、映画およびユーザー調整)が行われています。ダイナミック、標準、映画、またはユーザー調整を有効にモニターの調整できます。ユーザー調整を選択すると、カスタマイズした画像設定を自動的に呼び出すことができます。 ・ <ユーザー調整> 画像を好みに合わせて調整したい場合にはこのモードを選択します。 ・ <ダイナミック> 標準モードよりもシャープな画像を表示する場合には、このモードを選択します。 ・ <標準> 周囲が明るい場合にはこのモードを選択します。これもシャープな画像を表示します。 ・ <映画> 周囲が暗い場合にはこのモードを選択します。消費電力を抑えて目の疲れを軽減します。 これは、外部入力が HDMI/DVI で接続され <pc av="" モード="">が <av> に設定されているときにのみ設定できます。</av></pc>
粗調整	画面上のノイズ (垂直線) を取り除きます。 調整を行うと、画面の位置が変わることがあります。この場合には、 <hーポジション>メニューを 使用して画面が表示パネルの中央に表示されるように調整します。 ○ この機能は アナログ モードでのみ使用できます。</hーポジション>
微調整	画面上のノイズ (水平線) を取り除きます。 <微調整>機能でノイズを完全に取り除けない場合には、<粗調整>を調整してから再度 <微調整>機能を使用します。 この機能はアナログモードでのみ使用できます。

3-5 製品の使用

メニュー	説明
応答時間	LCD パネルの応答速度を本来の応答時間より加速して、動きのある映像をよりシャープで自然に表示します。
	• <標準>
	• <高速>
	• <最高速>
	映画を見る場合以外は、標準 または 高速 に設定することをお勧めします。
HDMI 黒レベル	DVD またはセットトップボックスが <hdmi> を経由してテレビに接続されている場合、接続している外部デバイスによっては、ブラックレベルの上昇、コントラストの低下、変色などの画質の低下の原因となることがあります。この場合には、<hdmi 黑しベル=""> を設定してテレビの画質を調整してください。</hdmi></hdmi>
	• <標準>
	• <低>
	この機能は、外部デバイスが <hdmi> で接続されているときにのみ有効になります。 <hdmi 黒しベル=""> 機能は、すべての外部デバイスに対応している訳ではありません。</hdmi></hdmi>

🕝 色調



製品の使用 3-5

メニュー	説明
MagicColor	Samsung Electronics が開発した専用のデジタル映像画質向上テクノロジーを使用して、画像の品質を変えずに自然な色をより明確に表現します。
	• <オフ> - MagicColor 機能をオフにします。
	• <デモ> - MagicColor で処理された画像と元の画像を比較することができます。
	• <フル> - 肌の色などがよりはっきりした画像を表示します。
	• <インテリジェント> - 肌の色に対応する部分以外の画像の彩度を向上させます。
赤 (R)	お好みに応じて画像の赤色の値を調整できます。
	このメニューは、 <magiccolor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</magiccolor>
緑 (G)	お好みに応じて画像の緑色の値を調整できます。
	このメニューは、 <magiccolor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</magiccolor>
青 (B)	お好みに応じて画像の青色の値を調整できます。
	このメニューは、 <magiccolor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</magiccolor>
色温度	お好みに応じて色温度を設定することができます。
	・ <青色系> - 画面の色温度を寒色に設定します。
	・ <標準> - 画面の色温度を標準に設定します。
	・ <赤色系> - 画面の色温度を暖色に設定します。
	• <ユーザー調整> - 色温度を手動で設定するにはこのメニューを選択します。
	プリセットされた色温度が好みでない場合には、<カラー効果> の色を手動で調整することができます。
	このメニューは、 <magiccolor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</magiccolor>
カラー効果	画像の色を変更して、全体的な雰囲気を変えることができます。
	このメニューは、 <magiccolor> が <フル> モードまたは <インテリジェント> モードに設定されているときは使用できません。</magiccolor>
	・ <オフ> - カラー効果 機能をオフにします。
	• <グレースケール> -画像を白黒で表示します。
	• <グリーン> - 画像を緑の単色で表示します。
	• <アクア> - 画像を青緑の単色で表示します。
	• <セピア> - 画像をセピアの単色で表示します。
ガンマ	このメニューを使用して、中程度の明るさの色強度を変更することができます。
	• <モード1> - <モード2> - <モード3>



(<MagicBright> が <ダイナミックコントラスト> モードに設定されているときは使用できません)

3-5 製品の使用

Ⅲ サイズとポジション



メニュー	説明
H-ポジション	画面上の表示領域を水平方向に動かします。
	○ この機能はアナログモードでのみ使用できます。
V-ポジション	画面上の表示領域を垂直方向に動かします。
	○ この機能はアナログモードでのみ使用できます。
画像サイズ	PC 信号
	• <自動> - 画像は入力信号の縦横比で表示されます。
	• <ワイド> - 画像は入力信号の縦横比と無関係に全画面表示されます。
	● 標準モード表にない信号はサポートされていません。
	・ 最適な解像度に設定されている場合には、<画像サイズ> が <自動> または <ワイド> に設定されていても縦横比は変わりません。
	AV 信号
	• <4:3> - 画像を 4:3 の縦横比で表示します。
	・ <16:9> - 画像を 16:9 の縦横比で表示します。
	• <画面に合わせる> - HDMI/DVI 入力モードで 720P、1080i または 1080P 信号が入力されている 場合には、画像は途切れることなく表示されます。
	これは、外部入力が HDMI/DVI で接続され <pc av="" モード=""> が <av> に設定されているときにのみ設定できます。</av></pc>
メニューのHーポジ ション	OSD の水平位置を調整できます。
メニューのVーポジ ション	OSD の垂直位置を調整できます。

■ セットアップとリセット



製品の使用 3-5

メニュー	説明
リセット	この機能を使用して、表示される画質と色の設定を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。
	<いいえ> - <はい>
メニューの透明度	OSD の透明度を調整できます。
	• <オフ>- <オン>
言語	OSD の言語を選択します。
	• 日本語,English
	選択された言語は、製品の OSD にのみ適用されます。この設定は、PC の他の機能には影響を与えません。
LED オン/オフ	メニュー ボタンの LED のオン/オフを切り替えます。
	• <オフ> - 電源ボタン LED ランプをオフにします。
	• <オン> - 電源ボタン LED ランプをオンにします。
LED 明るさ	メニュー ボタンの LED の明るさを段階的に調整します。
オフタイマーのオンI	オフタイマーを設定または解除できます。
オフ	• <オフ>- <オン>
オフタイマー設定	設定された時間に達すると自動的に電源をオフにします。
自動ソース検出	• <自動> - モニターは自動的に入力信号を選択します。
	• <手動> - ユーザーが手動で入力信号を選択する必要があります。
PC/AV モード	PC に接続したときには「PC」に設定します。
	AV 機器に接続したときには「AV」に設定します。
	この機能は、アナログモードはサポートしていません。
表示時間	OSD は、ユーザーが一定時間操作をしないと自動的に消えます。
	OSD が消えるまでの時間を決めることができます。
	• <5 秒> - <10 秒> - <20 秒> - <200 秒>
カスタマイズキー	カスタマイズキーの機能を以下のいずれかに設定することができます。
	• PC 信号: <magicbright> - <magiccolor> - <カラー効果> - <画像サイズ></magiccolor></magicbright>
	• AV 信号:<画像モード> - <magiccolor> - <カラー効果> - <画像サイズ></magiccolor>

□ インフォメーション



3-5 製品の使用

メニュー	説明
インフォメーション	PC の周波数および解像度の設定を表示します。

製品の使用 3-5

4 ソフトウェアのインストール

4-1 ナチュラルカラー

Natural Color とは?

このソフトウェアはサムスン製品でのみ動作し、製品上に表示される色を調整して、製品上の色と印刷された画像の色とを一致させることができます。詳しくは、ソフトウェアのオンライン ヘルプ (F1) を参照してください。

Natural Color はオンラインで入手できます。以下の Web サイトからダウンロードしてインストールすることができます。

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop download.html

MagicTune とは?



MagicTune は、モニターの機能についての説明とかんたんなガイドラインによって、モニターの調整をサポートするソフトウェア プログラムです。

ユーザーは、製品のボタンを使用せずにマウスとキーボードで製品の調整を行うことができます。

ソフトウェアのインストール

- 1. CDをCD-ROMドライブに挿入します。
- **2.** MagicTune セットアップ プログラムを選択しま s う。
 - ソフトウェア インストールのポップアップ画面がメイン画面に表示されない場合には、CD-ROM で MagicTune セットアップ ファイルを探してダブルクリックします。
- 3. インストールの言語を選択して、Next (次へ)]をクリックします。
- 4. 画面に表示される指示に従って以降のインストール手順を完了させます。



- このソフトウェアは、インストール後にコンピュータを再起動しないと正常に動作しない場合があります。
- コンピュータ システムと製品の仕様によっては、MagicTune アイコンが表示されない場合があります。
- ショートカット アイコンが表示されない場合には、**F5**キーを押します。

インストールに関する制限と問題 (MagicTune™)

MagicTune™ のインストールは、グラフィック カード、マザーボードおよびネットワーク環境による影響を受けることがあります。

システム要件

os

- · Windows 2000
- · Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- · Windows Vista
- MagicTune™ では、Windows 2000 以降が推奨されます。

ハードウェア

- 最低 32MB のメモリ
- 最低 60MB のハードディスク空き容量
- 詳しくは、Web サイトを参照してください。

ソフトウェアの削除

MagicTune™ は、Windows の [Add or Remove Programs (プログラムの追加と削除)] からのみ削除することができます。 MagicTune™ を削除するには、以下の手順に従います。

- **1.** [Start (スタート)] をクリックして [Settings (設定)] を選択し、メニューから [Control Panel (コントロール パネル)] を選択します。
 - Windows XP では、[Start (スタート)] をクリックしてメニューから [Control Panel (コントロール パネル)] を選択します。
- 2. コントロールパネルの [Add or Remove Programs (プログラムの追加と削除)] アイコンをダブルクリックします。
- 3. [Add/Remove (追加/削除)] ウィンドウで MagicTune™ を選択してハイライトさせます。
- 4. [Change or Remove Programs (プログラムの変更/削除)] をクリックしてソフトウェアを削除します。
- 5. [Yes (はい)] をクリックすると、MagicTune™ の削除が開始されます。
- 6. ソフトウェアが完全に削除されたことを示すメッセージボックスが表示されるまで待ちます。
- ◇ テクニカル サポート、FAQ (よくある質問) または MagicTune™ のソフトウェア アップグレードについては、弊社 Web サイト を参照してください。

MultiScreen とは?



MultiScreen は、複数の画面に区切ってモニターを複数のユーザーが使用できるようにします。

ソフトウェアのインストール

- 1. CDをCD-ROMドライブに挿入します。
- 2. MultiScreen セットアップ プログラムを選択しま s う。
- 3. インストール ウィザードが表示されたら、[Next (次へ)]をクリックします。
- 4. 画面に表示される指示に従って以降のインストール手順を完了させます。
 - - コンピュータ システムと製品の仕様によっては、MultiScreen アイコンが表示されない場合があります。
 - ショートカット アイコンが表示されない場合には、**F5**キーを押します。

インストールに関する制限と問題 (MultiScreen)

MultiScreen のインストールは、グラフィック カード、マザーボードおよびネットワーク環境による影響を受けることがあります。

オペレーティング システム

os

- · Windows 2000
- · Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- Windows Vista



ハードウェア

- 最低 32MB のメモリ
- 最低 60MB のハードディスク空き容量

ソフトウェアの削除

[Start (スタート)] をクリックし、[Settings (設定)]/[Control Panel (コントロール パネル)] を選択して [Add or Remove Programs (プログラムの追加と削除)] をダブルクリックします。

プログラム リストから MultiScreen を選択し、[Add/Delete (変更と削除)] ボタンをクリックします。

トラブルシューティング 5

5-1 モニターの自己診断



- 自己診断機能を使用して、製品が適切に動作しているかどうかを確認することができます。
 - 製品と PC が正しく接続されているのに画面に何も表示されず、電源 LED が点滅する場合には、下記の手順に従って 自己診断機能を実行します。
- 1. 製品と PC の電源をオフにします。
- 2. 製品から D-Sub ケーブルを外します。
- 3. 製品をオンにします。
- 4. 製品が正常に動作していれば、「信号ケーブルを確認してください」というメッセージが表示されます。 このとき、何も映っていない画面が再度表示された場合には、PC と接続に問題がないか確認してください。製品は正常に 動作しています。

5-1



■ サービスセンターにお問い合わせいただく前に以下の点をチェックしてください。問題が解決しない場合には、お客様相 談ダイヤルにお問い合わせください。

画面に何も表示されない/製品をオンにできない			
電源コードが正しく接続されていますか?	電源コードの接続状態を確認します。		
画面に「Check Sinal Cable」というメッセージが表示されて	PC と製品のケーブル接続を確認します。		
いませんか ?	ケーブルが接続されているのに画面にメッセージが表示される場合には、製品の 🖙 ボタンを押して入力信号を再チェックしてください。		
画面に「最適なモードではありません」というメッセージが表示されていませんか?	これは、グラフィック カードからの信号が製品の最大解像 度または最大周波数を超えている場合に表示されます。		
	この場合には、製品に適した解像度および周波数を設定します。		
画面に何も表示されず、電源 LED が 1 秒間隔で点滅してい	これは、省電力機能が実行されているときの状態です。		
ますか?	マウスをクリックするか任意のキーを押すと、画面が表示されます。		
DVI ケーブルで接続していますか?	PC の起動時に DVI ケーブルを接続した場合、またはPC の使用中に DVI ケーブルを切り離してから再接続した場合には、グラフィック カードによってはビデオ信号を出力しないため画面が表示されない場合があります。		
	この場合には、DVI を接続した状態で PC を再起動します。		
画面調整メニュー (0	画面調整メニュー (OSD) が表示されない		
画面調整をキャンセルしませんでしたか?	<osd 調整ロック="">機能がオフになっているか確認します。</osd>		
色がはっきりしない/頂	画像が白黒で表示される		
セロファン紙越しに見たように、画面全体が 1 色で表示されていませんか?	コンピュータとの接続を確認します。 グラフィック カードをコンピュータに完全に挿入しなおします。 <カラー効果>が <オフ> に設定されているか確認します。		
グラフィック カードが正しく設定されていますか?	ユーザー マニュアルを参照してグラフィック カードの設定 を行います。		
表示領域が突然画面の	端や中央に移動する。		
グラフィック カードまたはドライバを変更しませんでしたか?	[AUTO] ボタンを押して自動調整機能を実行してください。		
製品に適した解像度および周波数を変更しませんでしたか?	解像度および周波数をグラフィック カードに適した値に設定します。		
	(「標準信号モード表」を参照してください)		
グラフィック カードが正しく設定されていますか?	ユーザー マニュアルを参照してグラフィック カードの設定 を行います。		
画像の焦点が	合っていない		
製品に適した解像度および周波数を変更しませんでしたか?	解像度および周波数をグラフィック カードに適した値に設定します。 (「標準信号モード表」を参照してください)		

5-2 トラブルシューティング

色が 16 BIT (16 色) で表示される。グラフィック カードを変えた後、画面の色が変わった。			
品のデバイス ドライバをインストールしましたか? Windows ME/XP/2000 :[Control Panel (コントロールバー) [Display (画面)] → [Settings (設定)] を選択して、再設定します。			
グラフィック カードが正しく設定されていますか?	新しいグラフィック カード ドライバに合わせて色を再度設 定します。		
モニターを接続したときに、「未知のモニターです。プラグ & プレイ (VESA DDC) モニターが見つかりました」というメッセージが表示される			
製品のデバイス ドライバをインストールしましたか?	ドライバのインストールについての説明を参照して、デバイ		

スドライバをインストールします。

すべてのプラグ & プレイ (VESA DDC) 機能がサポートされ ているかどうか、グラフィック カードのユーザーマニュア ルで確認します。

ドライバのインストールについての説明を参照して、デバイ スドライバをインストールします。

製品の外縁に小さな異物が付着している

この製品は、柔らかな印象の色になるように黒色の外縁部に透明な素材をコーティングしてあるため、異物のようなものが 見えることがあります。これは製品の欠陥ではありません。

コンピュータの起動時に「ビープ音」が聞こえる

コンピュータの起動時にビープ音が3回以上聞こえた場合は、コンピュータの点検を依頼してください。

5-2

5-3 FAQ

FAQ!	以下を行ってみてください!
ビデオ信号の周波数の変更方法は?	グラフィック カードの周波数を変更する必要があります。 (詳しくは、コンピュータまたはグラフィック カードのユーザーマニュアルを参照してください)
解像度の変更方法は?	Windows XP :[Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Themes (デスクトップの表示とテーマ)] → [Display (画面)] → [Settings (設定)] を選択して、解像度を変更します。
	Windows ME/2000 :[Control Panel (コントロール パネル)] → [Display (画面)] → [Settings (設定)] を選択して、解像度を変更します。
	(詳しくは、コンピュータまたはグラフィック カードのユー ザーマニュアルを参照してください)
省電力機能の設定方法は?	Windows XP :[Control Panel (コントロール パネル)] → [Appearance and Themes (デスクトップの表示とテーマ)] → [Display (表示)] → [Screen Saver (スクリーンセーバーの設定)] を選択するか、コンピュータの BIOS 設定を使用して設定します。
	Windows ME/2000 :[Control Panel (コントロール パネル)] → [Display (表示)] → [Screen Saver (スクリーンセーバーの設定)] を選択するか、コンピュータの BIOS 設定を使用して設定します。
	詳しくは、お使いのコンピュータの Windows ユーザーマニュアルを参照してください。

トラブルシューティング 5-3

6 詳細情報

6-1 仕様



http://www.samsung.com/jp

	モデル名	P2770H	
LCDパネル	サイズ	27インチ	
	表示範囲	597.89 mm (H) x 336.31 mm (V)	
	ピクセル ピッチ	0.3114 mm (H) x 0.3114 mm (V)	
同期 水平		30 ~ 81 kHz	
	垂直	56 ~ 60 Hz	
表示色		16.7 M	
解像度 最適解像度		1920 x 1080 @ 60 Hz	
	最大解像度	1920 x 1080 @ 60 Hz	
1 + 1- U - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		DVI-I (アナログ/デジタル)、HDMI、オーディオ出力、光出力	
		0.7 Vp-p ± 5 %	
入力信号、終端	מח	分離H/V同期、コンポジット	
		TTL レベル (V high ≥ 2.0 V, V low ≤ 0.8 V)	
最大ピクセル	クロック	164 MHz (アナログ、デジタル)	
電源		この製品は 100~240 V の電源に対応しています。標準電圧は国によって異な	
		る場合があるため、製品背面のラベルを確認してください。	
		(AC 120V で 30Ap-p 未満、AC 220V で 50Ap-p 未満)	
信号コネクタ		29Pin 3 列 DVI-I コネクタ、HDMI コネクタ、オーディオ出力、光出力	
寸法(WxDxH)/重量 (シンプル スタンド)		667.0 x 422.0 x 63.0 mm (スタンドなし)	
		667.0 x 484.0 x 244.0 mm (スタンドを含む) / 6.7 kg	
環境条件	動作時	温度:10°C~40°C (50°F~104°F)	
		湿度:10~80%、結露しないこと	
	記録装置	温度:-20°C~45°C (-4°F~113°F)	
		湿度:5~95%、結露しないこと	
傾き		-2° ~ 21°	

8

クラス B (住宅用情報通信機器)

この装置は、住宅向けの EMI (クラス B) について登録されています。すべての地域において使用できます。(クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています)

6-2 省電力機能

この製品は、一定の時間製品が使用されなかったときには電力消費を抑えるために画面を自動的に消す省電力気のうを備えています。製品が省電力モードに入った場合には、電源 LED の色が変わり、省電力モードに入っていることを示します。製品が省電力モードに入っているときは、電源はオフにはならず、キーを押すかマウスをクリックすると画面が再度表示されます。ただし、省電力機能は製品が省電力機能を備えているコンピュータに接続されているときにのみ動作します。

モード	通常動作	省電力モード	電源オフ
電源インジケーター	オン	点滅	オフ
消費電力	50 ワット	1 ワット	0.7 ワット



電源遮断スイッチがない場合には、消費電力は電源コードを切り離したときにのみ「0」になります。

詳細情報 6-2